





STAP 1
Kijk eerst of alles goed past.
En meet overhoeks zie stap 2

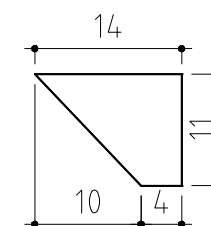


Detail 4


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3

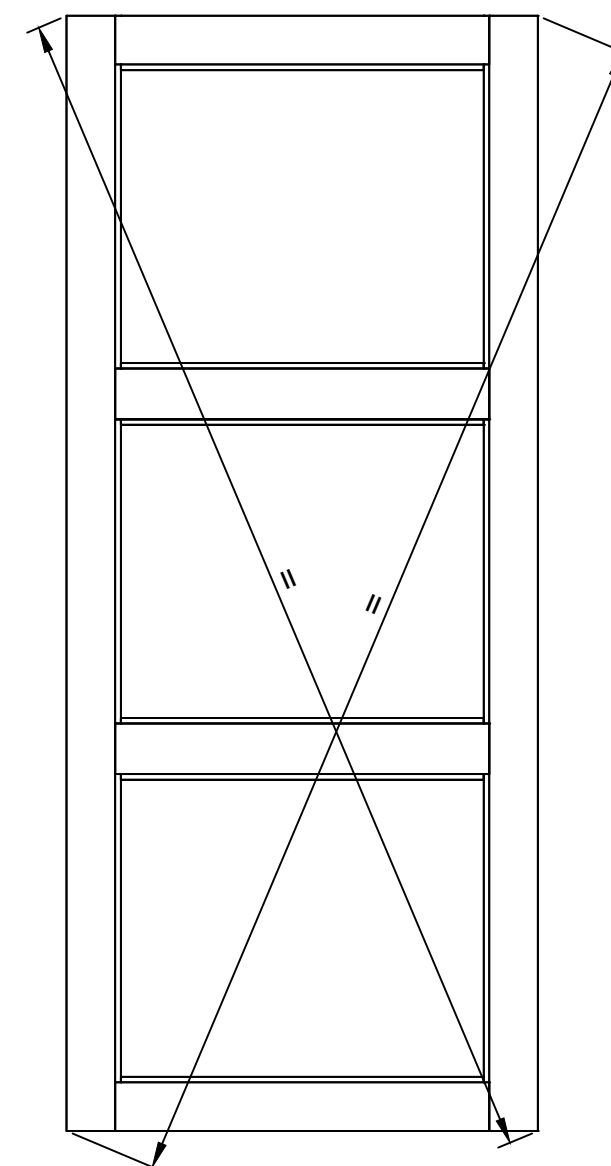


STAP 2
Overhoeks meten deze maten moeten precies het zelfde zijn dan is alles haaks. Ga nu terug naar stap 1 en lijm alle verbindingen. Meet daarna opnieuw overhoeks

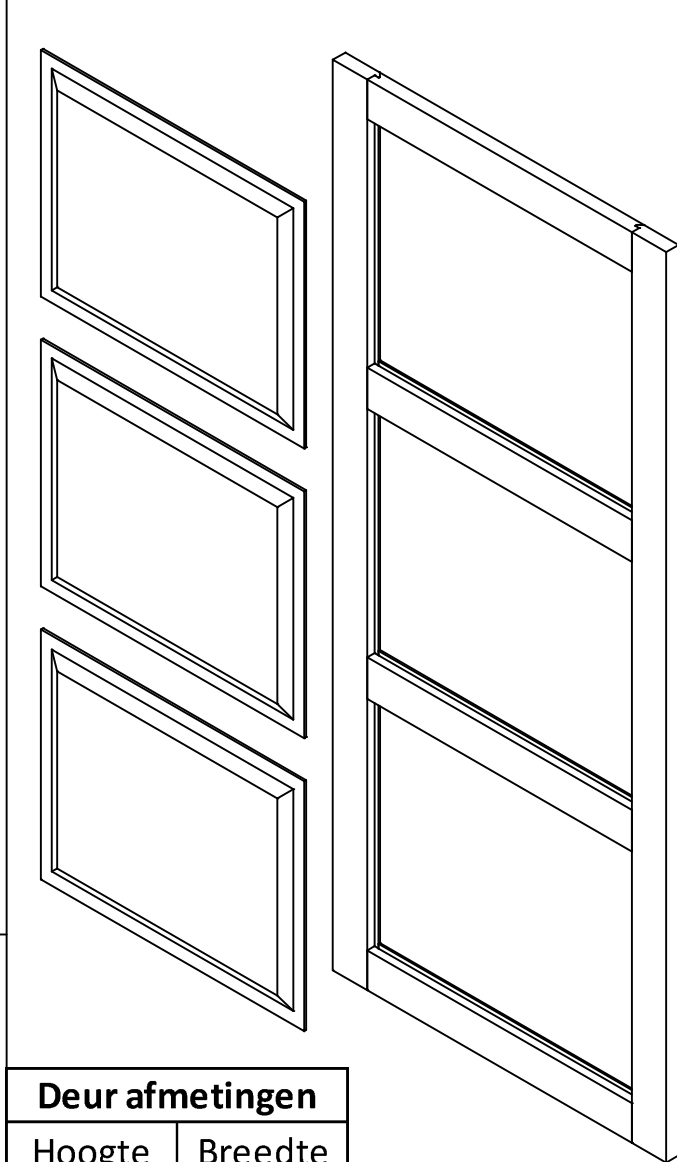


STAP 3
Panelen aanbrengen

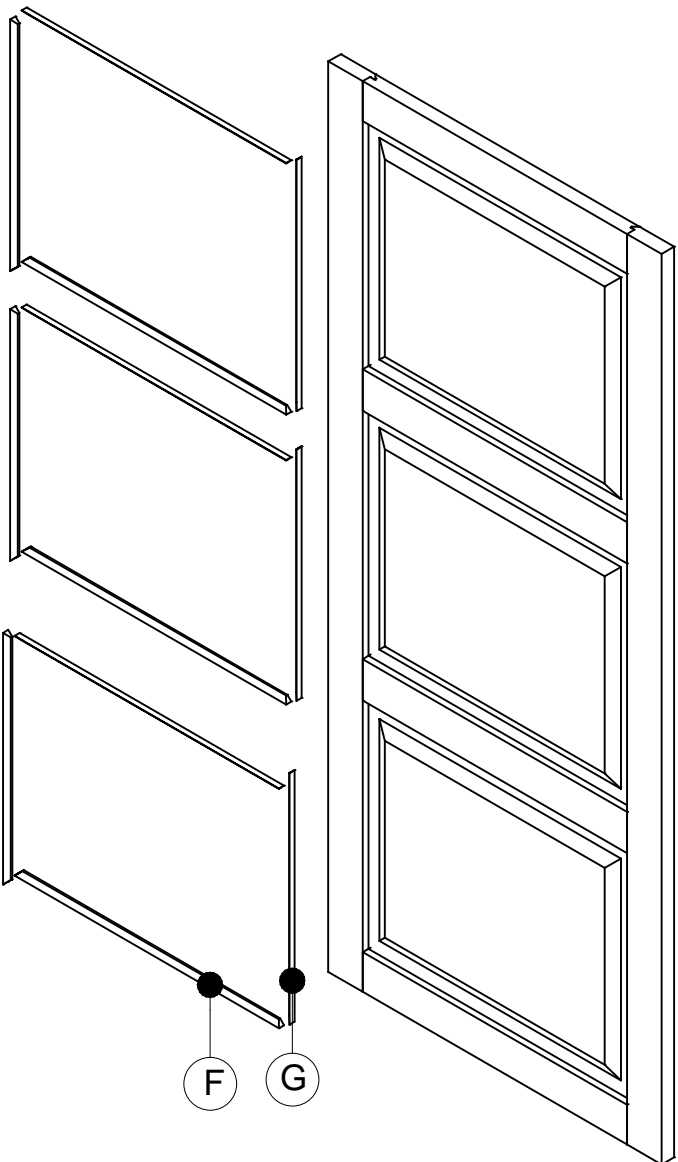

STAP 4
Latten aanbrengen

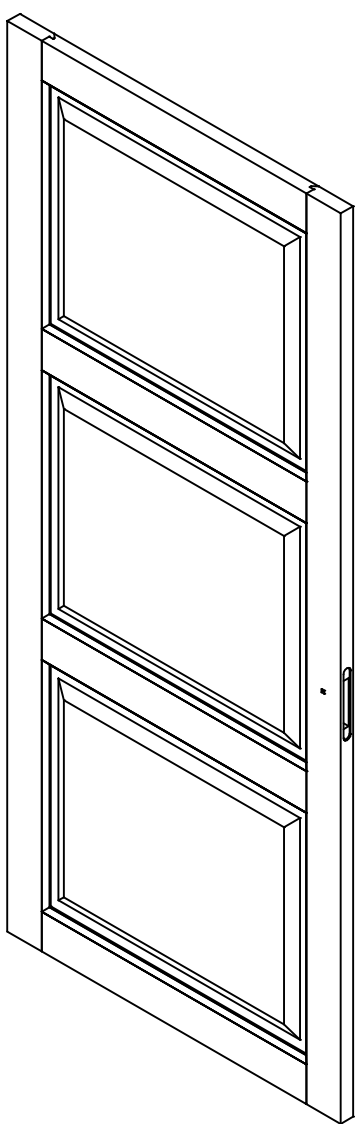

STAP 5
Slot inboren

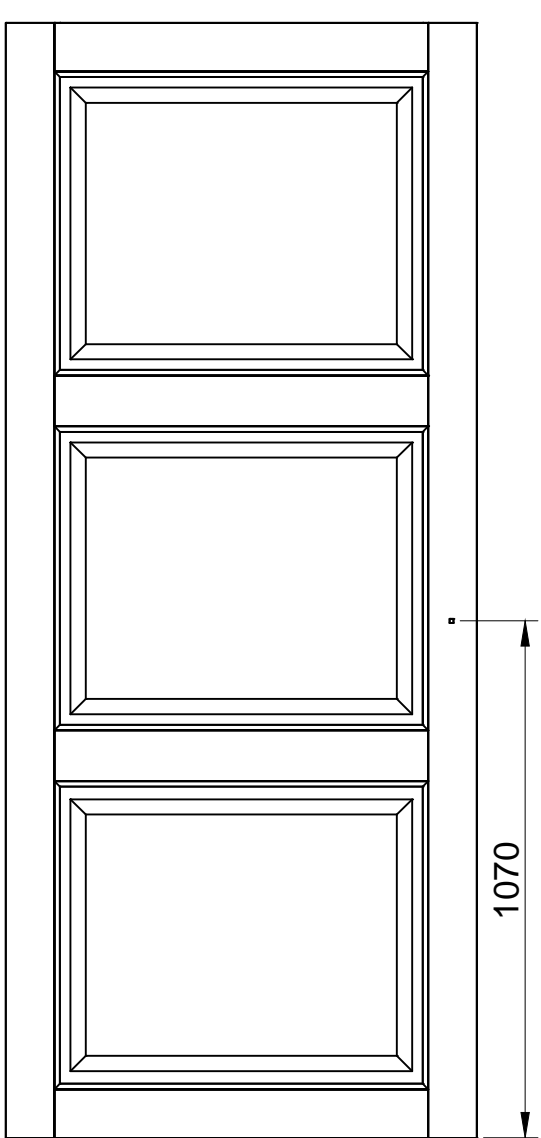

Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2115	780
Maat	Lengte
(a)	671,7
(b)	588,0
(c)	588,0
(d)	569,7
(e)	584,0
(f)	524,0
(g)	509,7
(h)	588,0
(i)	566,0
(j)	574,3
(k)	552,3

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Vuren	35	107	2115
B	2	Vuren	35	107	688
C	2	Vuren	35	122	688
D	3	MDF	5	570	584
E	3	MDF	15	524	510
F	6	Vuren	11	14	588,0
G	6	Vuren	11	14	574,3
RVS schroeven 3x25mm					
Spijkertjes 1,5x10mm					
getekend		Fredsbouwtekeningen.nl			1 van 1
Paneeldeur					A3